


エクステンション設定ガイド

- 0 付属品を確認する
別紙をご覧ください。また、AirMac Expressが同梱されているか確認してください。
- 1 AirMacを起動
- 2 AirMacの設定
ウラ面をご覧ください。
- 3 エクステンションを起動
- 4 ユビレジを起動
- 5 レシートの設定

1 AirMacを起動

1. AirMacを箱から出す

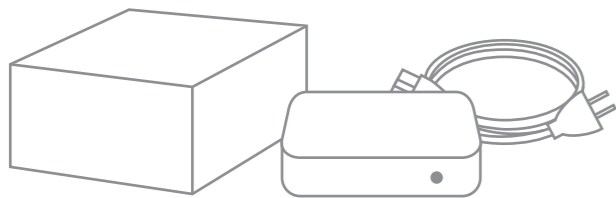

2. 電源コードをつないで電源を入れる



3. オレンジ色のランプが点滅するまで待つ

通常2~3分かかります。



2 AirMacの設定

AirMacの設定に関しては、裏面をご覧ください。お使いのiPadの種類によって設定方法が異なります。

Wi-Fi + CellularモデルのiPadをご使用の場合


→  2a. AirMacの設定 (Cellular)

Wi-FiモデルのiPadをご使用の場合


→  2b. AirMacの設定 (Wi-Fi)

3 エクステンションを起動

1. SDカードを挿す

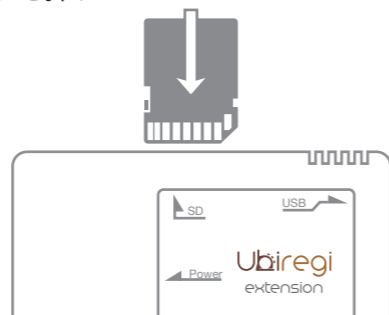


2. エクステンションとレシートプリンタを接続する

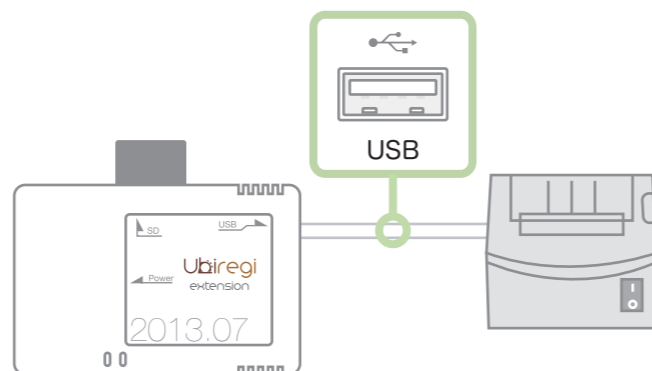


3. エクステンションとAirMacを接続する

AirMacの<=>マークのポートとEthernetケーブルで接続します

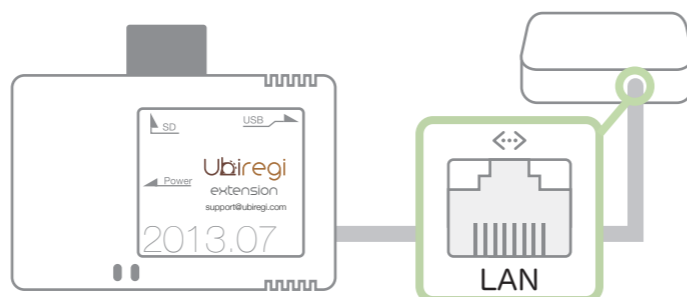

4. エクステンションと電源コードを繋いで電源を入れる

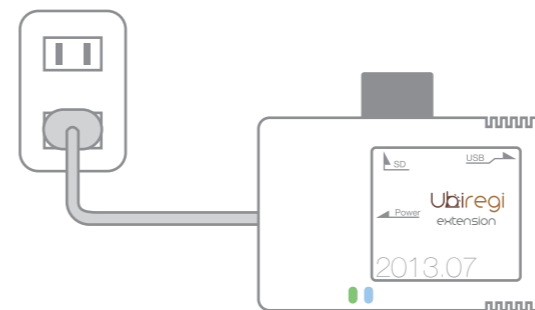


5. 起動レポートが出るまで待つ


ユビレジエクステンションが起動するとレシートプリンタから短い紙が出力されます。

4 ユビレジを起動

iPadでユビレジアプリを起動します。アカウントログイン後に表示される下図の **設定** を押して **エクステンションを選択...** から使用するエクステンションを選択します。

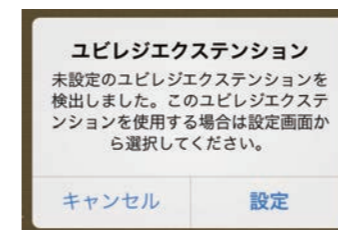

アプリ左下にチェックのマークのアイコンが表示されたら設定完了です。

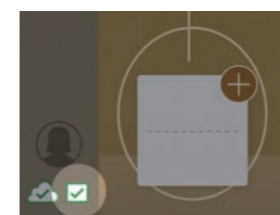

5 レシートの設定

レシートに印刷されるロゴや、用紙幅の設定はユビレジアプリ左側の **設定** にある **ユビレジエクステンション** から行います。



レシートが印刷されないときは

・レシートプリンタの接続、電源を確認する

レシートプリンタとユビレジエクステンションがUSBケーブルで接続されているかを確認します。接続が甘くなっていることがあるので、一度抜き差しします。

・Ethernetケーブルの接続先を確認する

EthernetケーブルがAirMacの<=>マークのポートに接続されているか確認します。もう一つのポートに接続されている場合、動作しないことがあります。

・iPadのWi-Fi接続先を確認する

« Wi-Fi + Cellularモデル »

Wi-Fi設定から **ネットワークに接続...** が **UbiregiWiFi** になっているか確認してください。

« Wi-Fi モデル »

Wi-Fi設定から **ネットワークに接続...** が設定時に選択したWi-Fiネットワークになっているか確認してください。

・ユビレジエクステンションの再起動

1. ユビレジエクステンションをコンセントに挿し込みます。

2. ユビレジエクステンションのシステムカード (SDカード) の横にある小さな穴にペーパークリップなどを差し込みリセットスイッチを押します。スイッチを押すと「カチッ」という音がします。音がしなかった場合は無理に押し込まず、角度を変えて試してください。



3. 2分間ユビレジエクステンションの起動を待ちます。起動するとレシートプリンタから短い紙が出ます。

1回では起動しない場合があります。この方法を数回行なってください。

それでも印刷されない場合

お使いのユビレジアカウント名を記載の上 support@ubiregi.com までお問い合わせください。